




Spojovací kolíky mohou být hladce odstraněny z inteligentních motorů, snímačů nebo mozku robota pomocí 1 nosníku. Položte 1 nosník na kolík a otočte nosníkem a současně jej vytáhněte ven.

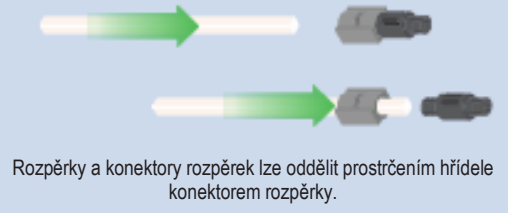


Rozpěrky a konektory rozpěrek lze oddělit prostrčením hřídele konektorem rozpěrky.

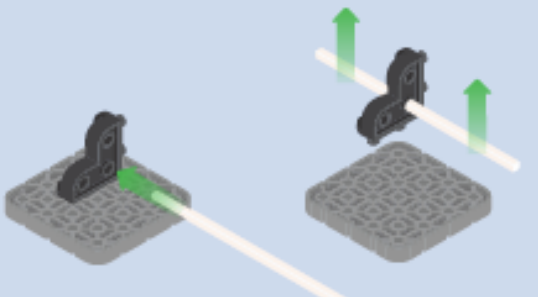


Rohové konektory lze snadno vyjmout tak, že prostrčíte kovovou hřídel jedním z jeho otvorů a konektor vytáhněte ven.

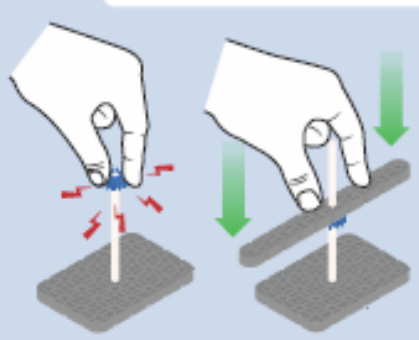





Použijte 1 nosník pro další zvýšení při montáži malých prvků VEX IQ na hřídele.

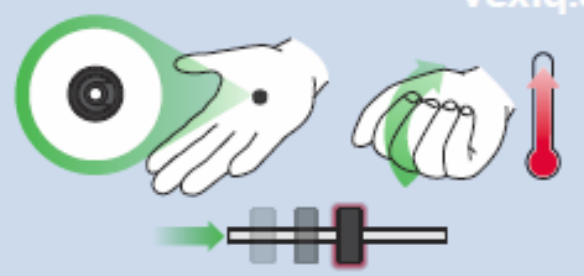

Přizové objímky hřídele se stávají měkčími a snadněji se instalují, pokud je zahřejete tím, že je podržíte v ruce po dobu 15-30 sekund.

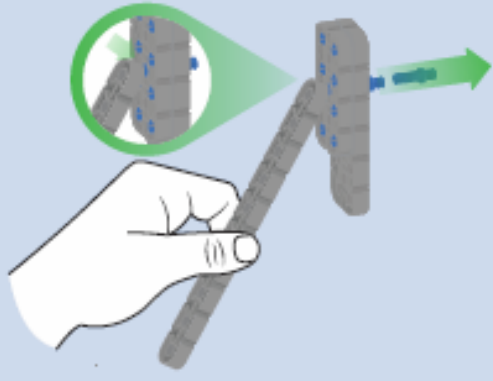


Rychle vyjměte spojovací kolíky přitisknutím nosníku VEX IQ k zadní části kolíku a vytáhněte jej.

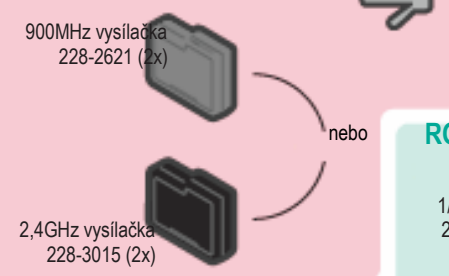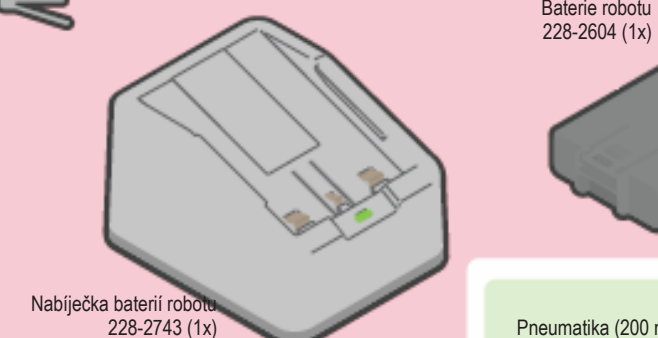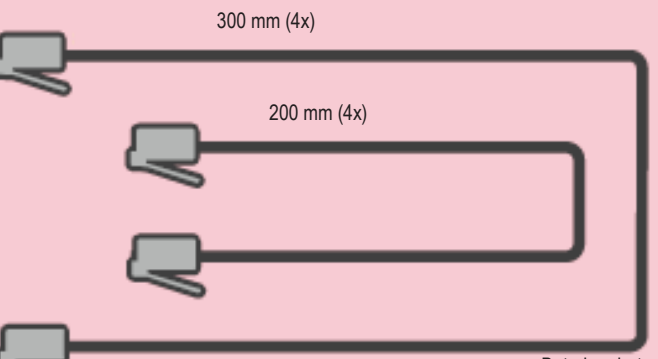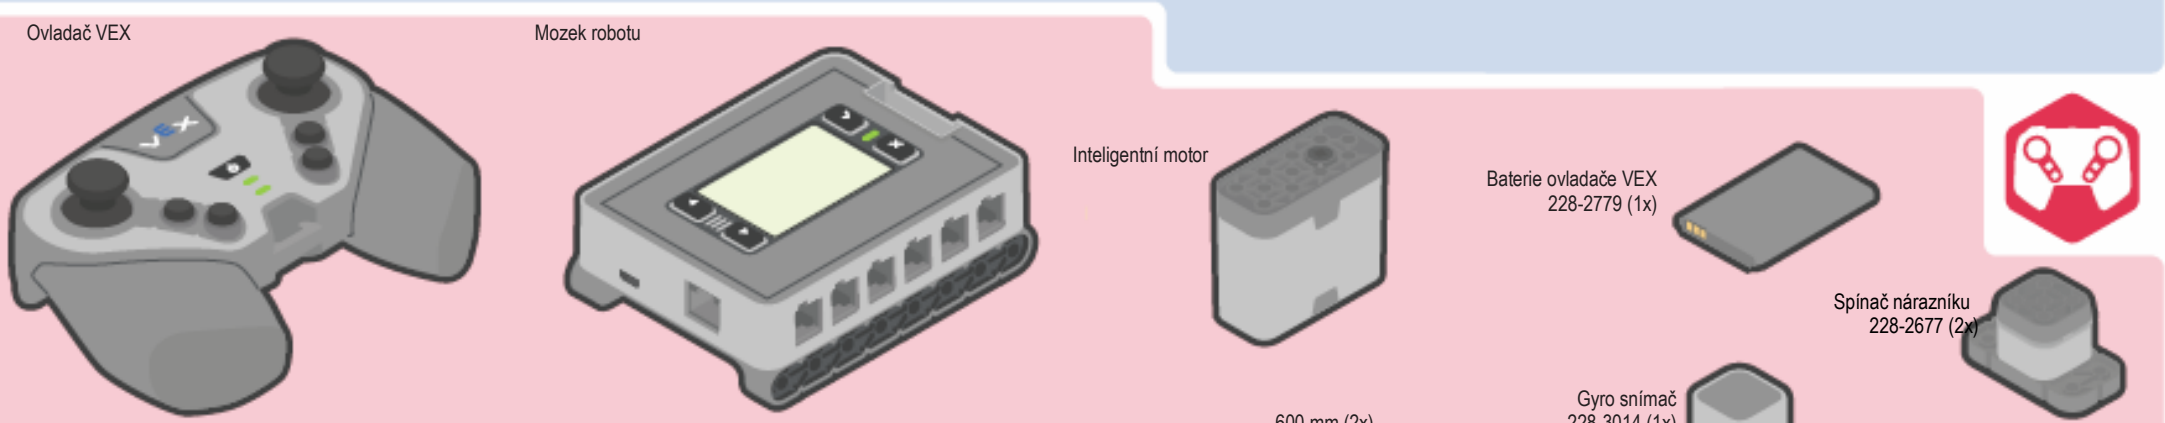

KOLA




Náboj kola (44 mm) 228-2500-208 (4x)

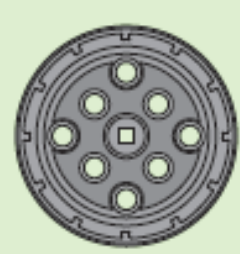

Pneumatika (200 mm posuv) 228-2500-209 (4x)


KORUNKOVÉ OZUBENÉ KÓLO

Korunkové ozubené kolo s 36 zuby 228-2500-218 (2x)

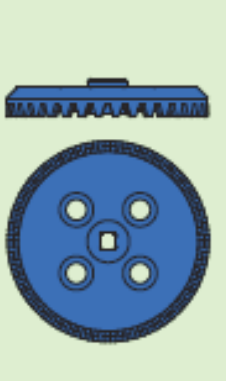


ŘEMENICE

40mm řemenice 228-2500-166 (2x)

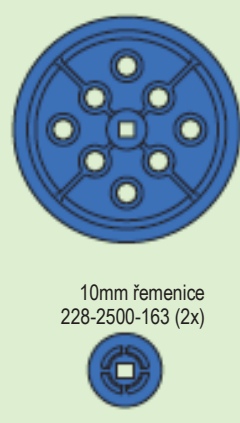

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HŘÍDELIM

Přizová objímka hřídele 228-2500-143 (30x)

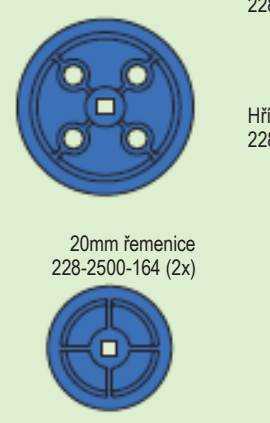


OZUBENÁ KOLA

Ozubené kolo s 60 zuby 228-2500-215 (6x)




USAZOVACÍ DESKY

1x3 hřídelová usazovací deska 228-2500-141 (4x)

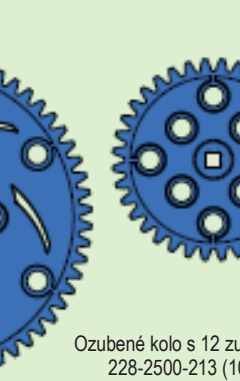


HŘÍDELE

Hřídel 4x rozteč 228-2500-120 (2x)

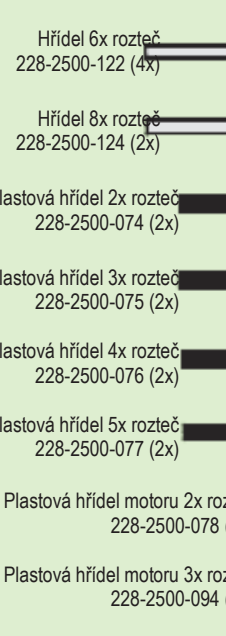


PRYZOVÉ ŘEMENY

30mm pryžový řemen 228-2500-221 (2x)

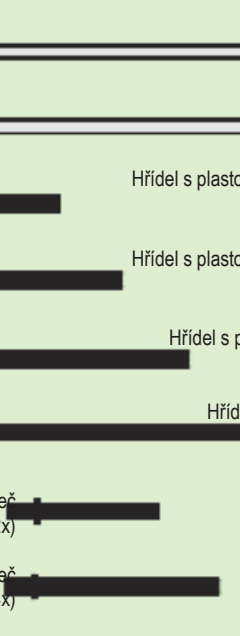


PRYZOVÝ PÁS

88,9 mm č. 64 Pryžový pás 89 mm 276-3990-001 (10x)

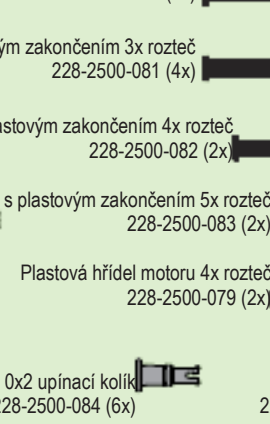


KONEKTORY ROZPĚREK

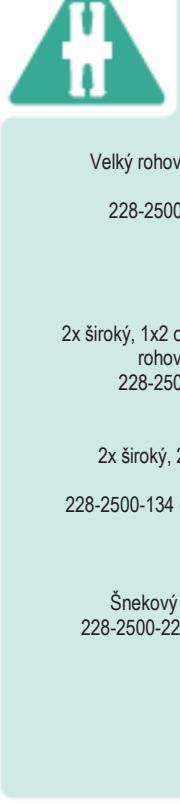


ROHOVÉ KONEKTORY



1X NOSNÍKY

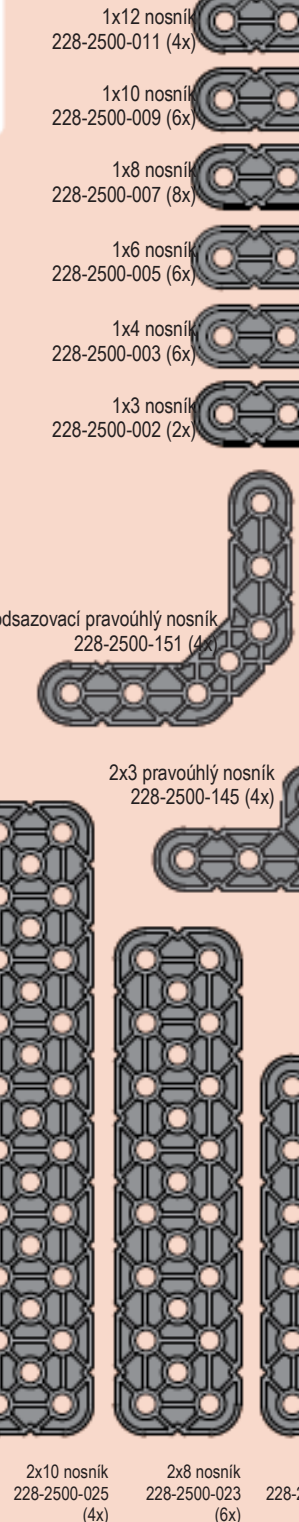

4X DESKY

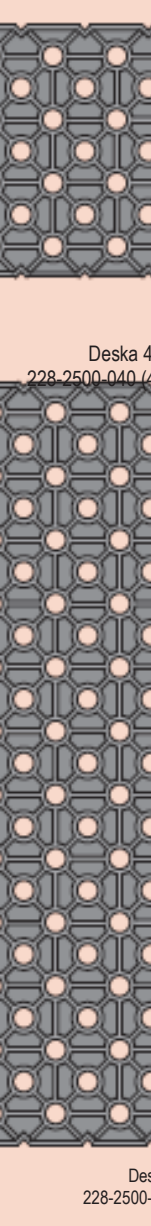

SPECIÁLNÍ NOSNÍKY

